

## 10 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Счетчик воды турбинный «Пульсар» \_\_\_\_\_ Ду\_\_\_\_\_ исполнение 4, вес импульса \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>/имп, заводской номер \_\_\_\_\_, соответствует требованиям технических условий

ЮТЛИ.407223.004 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Импульсный выход

ОТК \_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_


## 11 СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ

Счетчик воды турбинный «Пульсар» исполнение 4 прошёл поверку в соответствии с таблицей:

Дата поверки	Наименование поверки	Результат поверки (годен/не годен)	Подпись поверителя	Клеймо поверительного органа	Дата очередной поверки
	Первичная до ввода в эксплуатацию	Годен			

## ПРИЛОЖЕНИЕ



Габаритные и присоединительные размеры счетчика воды турбинного «Пульсар»

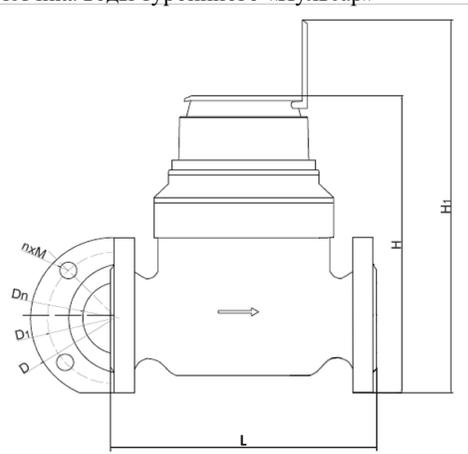

Dn (Ду)	50	65	80	100	125	150	200
L не более	мм 200	мм 200	мм 225	мм 250	мм 250	мм 300	мм 350
H не более	мм 253	мм 268	мм 284	мм 295	мм 310	мм 339	мм 382
H1 не более	мм 340	мм 355	мм 371	мм 382	мм 397	мм 426	мм 469
D не более	мм 165	мм 185	мм 200	мм 220	мм 250	мм 285	мм 340
D1 не более	мм 125	мм 145	мм 160	мм 180	мм 210	мм 240	мм 295
пхМ	4хМ16	8хМ16	8хМ16	8хМ20	12хМ20		
Масса не более	кг 12,5	кг 13,5	кг 15,5	кг 17,5	кг 19	кг 30,5	кг 44

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Диаграмма потери давления

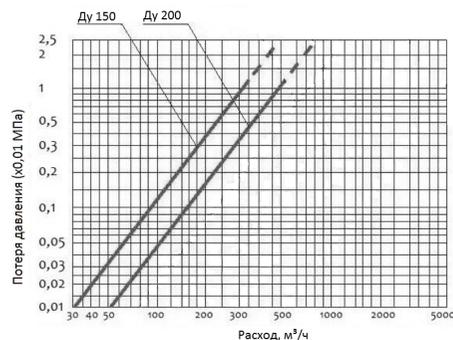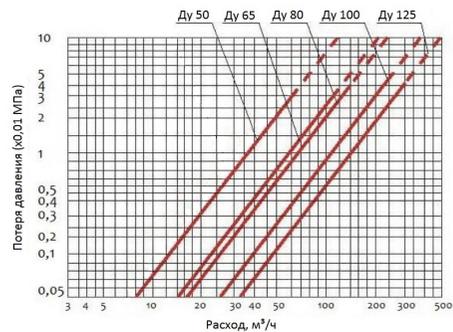

ПУЛЬСАР

ООО НПП «ТЕПЛОДОХРАН»



EAES

Сделано в России

Счетчики воды турбинные «Пульсар» исполнение 4 (пластиковый регистр)

Руководство по эксплуатации (паспорт)  
ЮТЛИ.407223.014-01 РЭ (ред.4.4)

Регистрационный номер типа 75446-19

Настоящее руководство по эксплуатации представляет собой эксплуатационный документ, объединённый с паспортом.

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Счетчики воды турбинные «Пульсар» предназначены для измерений объема воды протекающей по трубопроводам систем горячего, холодного водоснабжения и сетевой воды, протекающей по трубопроводам систем теплоснабжения.

1.2 Счетчики воды «Пульсар» X предназначены для систем холодного водоснабжения в диапазоне температур от плюс 5 до плюс 40 °С и «Пульсар» Г (универсальный) для систем холодного и горячего водоснабжения в диапазоне температур от плюс 5 до плюс 95 °С.

1.3 Счетчики воды турбинные «Пульсар» могут дополнительно комплектоваться импульсным выходом (герконовый датчик).

Счетчики соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011. Декларация о соответствии: EAЭС N RU Д-РУ.РА09.В.37310/22 от 26.12.2022г, принята ООО НПП «ТЕПЛОДОХРАН» (390027, г.Рязань, ул.Новая, д.51В, литера Ж, неж.пом.Н2).

## 2 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры счётчика приведены в табл.1.

Таблица 1

Наименование параметров	Диаметр условного прохода, мм						
	50	65	80	100	125	150	200
Объемный расход воды, м <sup>3</sup> /ч:							
- Минимальный, q <sub>min</sub>	0,25	0,4	0,4	0,64	1,0	1,0	1,57
- Переходный, q <sub>t</sub>	0,4	0,64	0,64	1,0	1,6	1,6	2,52
- Номинальный, q <sub>n</sub>	40	63	63	100	160	250	400
- Максимальный, q <sub>max</sub>	50	78,75	78,75	125	200	312,5	500
- Порог чувствительности, не более	0,08	0,12	0,12	0,25	0,35	0,35	1,12
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объемов воды в диапазоне объемных расходов, %							
- q <sub>min</sub> ≤ q < q <sub>t</sub>						±5	
- q <sub>t</sub> ≤ q ≤ q <sub>max</sub>						±2	
Максимальное рабочее избыточное давление, МПа						1,6	
Диапазон температуры воды, °С для счётчика:							
- «Пульсар» X						5...40	
- «Пульсар» Г						5...95	

Примечания:

- Максимальный расход q<sub>max</sub> это расход, при котором потеря давления не превышает 0,1 МПа (1,0 кгс/см<sup>2</sup>) и счетчик может работать не более 1 ч в сутки.
- Номинальный расход q<sub>n</sub> это расход, при котором счетчик может работать непрерывно в течение длительного времени.
- Переходный расход q<sub>t</sub> это расход, при котором счетчик имеет погрешность ± 2%, а ниже которого ± 5%.
- Минимальный расход q<sub>min</sub> это расход, при котором счетчик имеет погрешность ± 5% и ниже которого погрешность не нормируется.

- |   |            |
|---|------------|
| 2.2 Средний срок службы счётчика, лет   | 12         |
| 2.3 Срок службы встроенной батареи модулей, лет, не менее                                       | 6          |
| 2.4 Защита от воздействия внешнего магнитного поля  | есть       |
| 2.5 Максимальное напряжение для герконового датчика, В  | 50         |
| 2.6 Максимальный ток для герконового датчика, мА  | 50         |
| 2.7 Минимальная длительность импульса герконового датчика, мс                                   | 100        |
| 2.8 Вес импульса герконового датчика, м <sup>3</sup> /имп (зависит от гнезда установки датчика) | 0,1 либо 1 |

### 3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Комплект поставки счетчика определяется при заказе из состава, указанного в таблице 2.

Таблица 2

N	Наименование	Количество
1	Счетчик воды турбинный «Пульсар» исполнение 4 с прокладками	1 шт.
2	Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом	1 шт.

### 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Счетчик состоит из турбинного преобразователя расхода и индикаторного механизма. Вращение от турбины к индикаторному механизму подается с помощью магнитной муфты.

Индикаторный механизм переводит число оборотов турбины в объем измеренной воды. Конструктивно магнитная муфта защищена от воздействия внешнего магнитного поля.

### 5 РАЗМЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 Перед монтажом необходимо выполнить следующие требования:

- извлечь счетчик из упаковки непосредственно перед его монтажом и проверить комплектность по настоящему паспорту;
- произвести внешний осмотр и убедиться в целостности корпуса и счетного механизма счетчика;
- перед установкой счетчика трубопровод необходимо промыть, чтобы удалить из него окалину, песок и другие твердые частицы;
- прямые участки трубопровода должны быть не менее 5 Ду до и 2 Ду после счетчика.

5.2 При монтаже счетчика необходимо соблюдать следующие условия:

- направление стрелки на корпусе счетчика должно совпадать с направлением потока воды в трубопроводе;
- установить счетчик в трубопроводе без натягов, сжатий и перекосов;
- установить счетчик так, чтобы он был всегда заполнен водой;
- счетчик может устанавливаться на горизонтальном, наклонном и вертикальном трубопроводе (устанавливать счетчик на горизонтальном трубопроводе шкалой вниз не допускается);
- присоединение к трубопроводам с диаметром большим или меньшим диаметра присоединительного штуцера, осуществляется конусными промежуточными переходниками, установленными вне зоны прямолинейных участков.

! После установки счетчика проведение сварочных работ на трубопроводе не допускается.

5.3 Перед вводом счетчика в эксплуатацию проводят следующие операции:

- после монтажа счетчика воду подавать в магистраль медленно при открытых в ней воздушных клапанах для предотвращения разрушения счетчика под действием захваченной водой воздуха (ГОСТ Р 50193.2);
- проверить герметичность выполненных соединений;
- соединения должны выдерживать давление 1,6 МПа.

! Во вновь вводимую водопроводную (отопительную) систему (дом-новостройка), после капитального ремонта или замены некоторой части труб счетчик можно устанавливать только после пуска системы в эксплуатацию и тщательной ее промывки. На период ремонта водопроводной (отопительной) сети счетчики рекомендуется демонтировать и временно заменить соответствующей проставкой.

5.4 На случай ремонта или замены счетчика перед прямым участком трубы до счетчика и после него ставится запорная арматура. Запорную арматуру, установленную после счетчика (по направлению потока), рекомендуется использовать для регулировки расхода воды.

5.5 Для предотвращения попадания твердых частиц или окалины перед прямым участком до счетчика необходимо устанавливать фильтр.

### 6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание должно проводиться лицами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

6.1 Наружные поверхности счетчика необходимо содержать в чистоте.

6.2 Периодически проводить внешний осмотр счетчика, проверяя наличие утечек воды в местах соединения штуцеров с корпусом счетчика и штуцеров с трубопроводом. При появлении течи необходимо вызвать представителя организации, с которой заключен договор на обслуживание счетчика.

6.3 При загрязнении защитного стекла индикаторного устройства его следует протереть сначала влажной, а затем сухой полотняной салфеткой.

6.4 При заметном снижении расхода воды при постоянном напоре в трубопроводе, необходимо промыть фильтр, установленный до счетчика.

### 7 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

7.1 Счетчик воды турбинный «Пульсар» подлежит обязательной поверке, согласно МП 208-079-2018 «ГСИ. Счетчики воды турбинные «Пульсар».

7.2 Периодичность поверки (межповерочный интервал)

- для счетчиков холодной воды – 6 лет;
- для счетчиков горячей воды – 6 лет.

Дата очередной поверки указана в разделе 11.

Периодическая поверка в Республике Казахстан проводится один раз в пять лет. В других странах - согласно национальному законодательству.

7.3 При проведении периодической поверки счетчика в настоящем паспорте должна быть сделана соответствующая запись в таблице п.11.

### 8 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Счетчик в упаковке предприятия-изготовителя следует транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах на любые расстояния. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ транспортная тара не должна подвергаться резким ударам и прямому воздействию атмосферных осадков и пыли.

Предельные условия хранения и транспортирования:

- 1) температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С
- 2) относительная влажность воздуха не более 95%;
- 3) атмосферное давление не менее 61,33 кПа (460 мм рт. ст.)

Хранение счетчиков в упаковке на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения «3» по ГОСТ 15150.

### 9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие счетчика «Пульсар» требованиям ЮТЛИ.407223.004 ТУ при использовании по назначению в соответствии с техническими характеристиками, соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа.

9.2 Гарантийный срок – 5 лет с даты первичной поверки до ввода в эксплуатацию при соблюдении условий п.9.1.

9.3 В гарантийный ремонт принимаются счетчики полностью укомплектованные и с настоящим руководством.

9.4 Гарантия изготовителя прекращается в случаях нарушения/срыва пломб, повреждения прибора, изменения конструкции.

По всем вопросам, связанным с качеством продукции, следует обращаться в сервисные центры предприятия-изготовителя. Информация по сервисным центрам доступна по QR-коду.

